



BEDIENUNG- SANLEITUNG

Wireless Mobile speaker

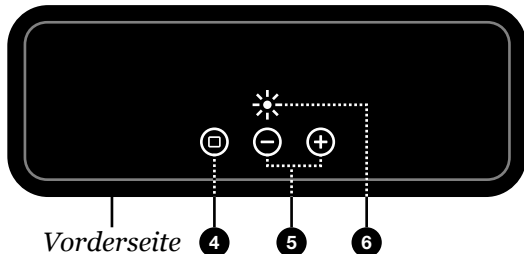


lowdi.com

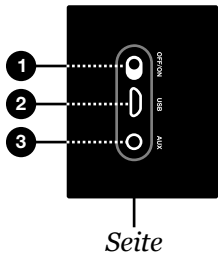

- 1 *Ein-/Ausshalter*
- 2 *Micro USB Anschluss*
- 3 *Audio-Eingang*
- 4 *Funktionstaste*
- 5 *Lautstärketasten*
- 6 *Status-LED*


A

Kabellose Verbindung über Bluetooth

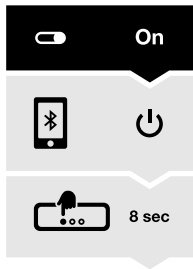




Überprüfen Sie, dass sowohl das Bluetooth-Gerät (Handy, Tablet PC, Laptop usw.) als auch Ihr Lowdi eingeschaltet sind (1).

Aktivieren Sie über die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Gerät die Bluetooth-Verbindung. Suchen Sie nach neuen Bluetooth-Geräten.

Halten Sie während der Gerätesuche die Funktionstaste  (4) auf der Vorderseite von Lowdi 8 Sekunden lang gedrückt. Sobald sich Lowdi im Verbindungsmodus befindet, erklingt ein Signalton und die Status-LED (6) leuchtet.



Wählen Sie aus der Liste der Bluetooth-Geräte Ihres Audiogeräts 'Lowdi' aus. Mit einem anderen Ton zeigt Lowdi Ihnen, dass er verbunden ist.

Ihnen, dass er verbunden ist. Lowdi ist jetzt einsatzbereit. Drücken Sie die Funktionstaste  (4), um die Musikwiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. Die Lautstärke können Sie über die Lautstärketasten  |  (5) einstellen.

Sollte die Bluetooth-Verbindung nicht einwandfrei funktionieren, lesen Sie sich bitte die besonderen Hinweise auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung durch oder gehen Sie auf www.lowdi.com.

B

Verbindung über Kabel



Überprüfen Sie, dass sowohl Ihr Lowdi, Position ON (1), als auch das Audiogerät eingeschaltet sind.

Stecken Sie das mitgelieferte Audiokabel in den Audio-Eingang AUX (3). Lowdi ist jetzt einsatzbereit.

Technische Daten

TECHNOLOGIE

Dieses Gerät unterstützt Bluetooth (integrierte Version: 4.0) und ist mit den meisten Handys, Tablet-PCs und anderen Bluetooth-fähigen Geräten kompatibel.

BLUETOOTH-VERSION

- Bluetooth V4.0, abwärtskompatibel mit Vorgängerversionen
- Bluetooth-Reichweite: 10 m
- Frequenz: 2,4 GHz oder 2.400 MHz

IN DER BOX

Lowdi, Tragetasche, USB-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung, Aufkleber

PRODUKT BETREUUNG UND TECHNISCHER SUPPORT

- E-mail: info@de.lowdi.com
- Online: www.lowdi.com

GARANTIEZEIT UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Online: www.lowdi.com/garantie

Lowdi aufladen

NIEDRIGER AKKUSTAND

Wenn Lowdis Akku schwach wird, blinkt die Status-LED und ein Warnton ertönt alle 30 Sekunden. Lowdi schaltet sich automatisch 5 bis 10 Minuten nach dem ersten Warnton ab.

AUFLADEN

Laden Sie Lowdi über das mitgelieferte USB-Kabel auf. Während Lowdi lädt, leuchtet die Status-LED bis der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die Ladedauer beträgt zwei bis drei Stunden. Wenn Sie Lowdi, während er Musik spielt, an eine Energie Quelle anschließen, wird sein Signal automatisch aufhören zu senden. Schalten Sie ihn aus und wieder an, um Playback neu zu starten.

Audiosteuerung

PAUSE/WIEDERGABE

Drücken Sie kurz auf die Funktionstaste (4), um die Musikwiedergabe zu starten oder zu unterbrechen.

LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG

Über die Lautstärketasten (5) können Sie die Lautstärke anpassen.

RÜCKWÄRTS/VORWÄRTS

Halten Sie die Plus-Taste (5) während der Musikwiedergabe gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Minus-Taste (5) gedrückt, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

Zusätzliche Telefonfunktionen

ANRUF ANNEHMEN

Drücken Sie, wenn Lowdi mit Ihrem Handy verbunden ist, die Funktionstaste (4), um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

ANRUF BEENDEN

Zum Beenden eines Anrufs reicht es, wenn Sie kurz die Funktionstaste (4) drücken. Ein Ton signalisiert, dass der Anruf beendet wurde.

ANRUF ABLEHNEN

Halten Sie die Funktionstaste (4) 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf nicht anzunehmen. Ein Ton signalisiert, dass der Anruf abgelehnt wurde.

WAHLWIEDERHOLUNG

Drücken Sie die Funktionstaste (4) im Standby-Modus zweimal.

SPRACHSTEUERUNG (AUF AUSGEWÄHLTEN GERÄTEN)

Halten Sie die Funktionstaste (4) im Standby-Modus 3 Sekunden lang gedrückt.

ANRUF VOM LAUTSPRECHER ZUM TELEFON WEITERLEITEN

Halten Sie die Funktionstaste (4) während des Anrufs 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Ton hören. Auf die gleiche Weise können Sie den Ton von Ihrem Handy zu einem Bluetooth-Lautsprecher weiterleiten.

Besondere Hinweise

- Der Verbindungsmodus kann bis zu fünf Minuten andauern, damit sichergestellt ist, dass das Gerät gefunden wurde.
- Wenn Lowdi einmal mit einem Gerät verbunden wurde, stellt er beim nächsten Einschalten automatisch eine Verbindung mit diesem Gerät her. Wenn Sie Lowdi im Verbindungsmodus mit einem anderen Gerät verbinden möchten, müssen Sie zunächst die Bluetooth-Funktion am ersten Gerät ausschalten.
- Wenn die Verbindung aufgrund eines Überschreitens der maximalen Reichweite abbricht, verbindet sich Lowdi automatisch neu, wenn sich das Gerät wieder in Reichweite (10 Meter) befindet.

- Jedes Bluetooth-Gerät ist anders. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-fähigen Gerätes für weitere Informationen.
- Wenn Sie im Laufe des Bluetooth-Verbindungsaufbaus nach einer PIN oder einem Passwort gefragt werden, geben Sie 0000 ein und bestätigen Sie.
- Benutzen Sie das mitgelieferte Audiokabel, wenn Ihr Gerät nicht Bluetooth-fähig ist.
- Wenn Lowdi über den USB-Anschluss mit einem Computer verbunden ist, funktioniert er auf manchen Systemen als USB-Lautsprecher.
- Falls Schwierigkeiten im Playback auftreten sollten, ist es sehr einfach Lowdi neu zu starten. Versichern Sie sich, dass er sich auf Position On befindet. Schließen Sie Lowdi mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine Energie Quelle an. Schalten Sie Lowdi einige Sekunden aus und dann wieder an.

Akkuinformationen

Lowdi funktioniert mit einem wiederaufladbaren Akku. Für eine maximale Akkuleistung empfehlen wir Ihnen, immer das mitgelieferte USB-Ladekabel zu nutzen und das Gerät abzutrennen, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

Meiden Sie extreme Wetterbedingungen, sie könnten die Akkuleistung beeinträchtigen. Die ideale Temperatur für dieses Gerät liegt zwischen 15°C und 26°C. Extreme Witterung kann die Geräteleistung schwächen und einen vollständigen Ausfall verursachen.

Ein vollständig aufgeladener Akku kann sich bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum vollständig entladen.

Im Sinne des Umweltschutzes dürfen gebrauchte Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Aus Sicherheitsgründen darf der Akku nicht beschädigt oder ins Feuer geworfen werden, dies könnte zu einer Explosion führen.

Auch wenn der Akku vielfach aufgeladen und entladen werden kann, wird er sich im Laufe der Zeit abnutzen. Das Befolgen der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann die Lebensdauer des Akkus verlängern.