



MANUEL D'UTILISATION

Enceinte Mobile sans fil

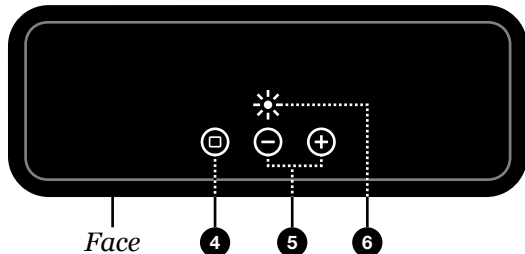


lowdi.com

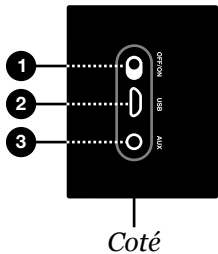

- 1** *Bouton On/Off
Marche/Arrêt*
- 2** *Prise d'alimentation
Micro USB*
- 3** *Entrée Audio*
- 4** *Bouton multifonction*
- 5** *Contrôles du volume*
- 6** *LED indicatrice d'état*


A

Connexion sans fil via Bluetooth

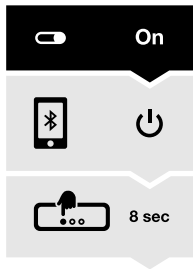




Assurez-vous que Lowdi soit complètement chargé. Mettez Lowdi sous tension, position ON (1) et allumez votre appareil équipé de Bluetooth (téléphone, tablette, ordinateur portable).

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et activez la connexion Bluetooth, puis recherchez les appareils Bluetooth à proximité.

Pendant ce temps, maintenez appuyé le bouton  (4) sur la face de Lowdi pendant 8 secondes. Lowdi produira un son et sa LED blanche (6) clignotera dès l'entrée en mode appairage.




Sélectionnez 'Lowdi' dans la liste d'appareils Bluetooth sur votre appareil audio. Lowdi émettra un son différent pour vous informer qu'il est connecté.

Lowdi est prêt pour jouer votre musique. Appuyez sur le bouton  (4) pour lancer ou mettre en pause la lecture. Ajustez le volume grâce aux boutons de volume  |  (5).

Si la connexion Bluetooth ne fonctionne pas correctement, consultez la rubrique des Notes Importantes, située de l'autre côté de ce document ou sur www.lowdi.com.

B

Connexion via cable

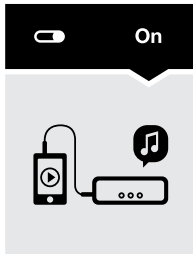

Assurez que Lowdi soit complètement chargé et sous tension, position ON (1), et que votre appareil audio soit allumé.

Branchez le câble audio fourni à la prise marquée AUX (3). Lowdi est maintenant prêt à jouer votre musique préférée.

Caractéristiques

TECHNOLOGIE

Cet appareil utilise la technologie Bluetooth version 4.0, compatible avec la majorité des téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, et autres appareils disposant du Bluetooth.

VERSION BLUETOOTH

- Bluetooth v4.0, compatible avec les versions antérieures
- Portée sans fil : 10 m, ou environ 33 pieds
- Fréquence: 2.4GHz, ou 2400MHz

DANS LA BOITE

Lowdi, pochette de transport, câble USB, câble audio, manuel d'utilisation, autocollants

PRODUIT ET SERVICE TECHNIQUE

- E-mail: info@fr.lowdi.com
- En ligne: www.lowdi.com

GARANTIE ET CONDITIONS D'UTILISATION

- Sur le Web: www.lowdi.com/garantie

Charger Lowdi

BATTERIE FAIBLE

Quand la batterie est faible, le voyant jaune indiquant le statut de Lowdi se met à clignoter. Un signal d'alerte est émis toutes les 30 secondes. Lowdi s'éteindra automatiquement 5 à 10 minutes après la première alerte.

CHARGE

Chargez Lowdi grâce au câble de charge micro USB fourni. Lorsque Lowdi est en charge, le voyant jaune de statut reste allumé et fixe jusqu'à ce que la charge soit complète. Une charge complète peut prendre de 2 à 3 heures. Lorsque vous branchez Lowdi à une source d'alimentation alors qu'il joue, il cesse immédiatement d'émettre. Mettez le hors fonction (position off), puis en fonctionnement (position on) pour reprendre l'écoute.

Fonctions audio

PAUSE / LECTURE

Appuyez brièvement et relâchez le bouton multifonction (4) pour mettre la musique en pause.

REGLAGE DU VOLUME

Vous pouvez ajuster le volume du son en utilisant les boutons de volume (5).

PRÉCÉDANT / SUIVANT

Tout en écoutant votre musique, vous pouvez avancer à la piste suivante en maintenant appuyé le bouton plus (5). Pour revenir au morceau précédent, maintenez appuyé le bouton moins (5).

Fonctions mains libres supplémentaires

RÉPONDRE A UN APPEL

Lorsque Lowdi est connecté à votre téléphone, appuyez sur le bouton multifonction (4) pour répondre aux appels entrants.

TERMINER UN APPEL

Pour terminer l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton multifonction (4). Une tonalité vous indiquera que la commande a bien été enregistrée.

REJETER UN APPEL

Maintenez appuyé le bouton multifonction (4) pendant 3 secondes pour rejeter un appel. Une tonalité vous indiquera que la commande a bien été enregistrée.

RAPPEL DU DERNIER NUMERO

En mode Pause, appuyez deux fois sur le bouton multifonction (4).

NUMEROTATION VOCALE (AVEC CERTAINS EQUIPEMENTS)

En mode Pause, appuyez sur le bouton multifonction (4) pendant 3 secondes.

BASCULER UN APPEL DU HAUT-PARLEUR AU TÉLÉPHONE

Pendant un appel, maintenez appuyé le bouton multifonction (4) pendant 3 secondes jusqu'à entendre une tonalité confirmant la bascule. La même opération peut transférer en sens inverse l'appel de votre téléphone à Lowdi.

Notes importantes

- Le mode appairage dure jusqu'à 5 minutes pour assurer de trouver l'appareil à connecter.
- Une fois appairé, Lowdi se reconnectera automatiquement dès la mise en route. Pour entrer en mode appairage et connecter un autre appareil, déconnecter d'abord du mode Bluetooth l'appareil déjà branché puis connecté le nouveau.
- Si la connexion est perdue à cause d'une sortie de la zone de couverture du Bluetooth, Lowdi se reconnectera automatiquement si vous revenez à portée sous 10 minutes.

- Chaque appareil Bluetooth est différent. Vérifiez bien l'utilisation de votre appareil le dans son manuel.
- Si votre appareil vous demande un PIN ou un mot de passe lors de la connexion Bluetooth, entrez 0000 et confirmez.
- Utilisez le câble audio fourni si votre appareil ne dispose pas de l'option Bluetooth.
- Connecté à un ordinateur via port USB, Lowdi peut fonctionner comme haut-parleur USB sur certains systèmes.
- En cas de difficulté lors de l'écoute, il est très facile de redémarrer Lowdi. Assurez-vous qu'il est en fonctionnement (position on), branchez-le a une source d'alimentation avec le câble USB fourni et mettez l'interrupteur sur off avant de le mettre de nouveau sur la position on pour reprendre l'écoute.

Information batterie

Lowdi fonctionne avec batterie rechargeable. Pour une performance maximale de la batterie, toujours utiliser le câble de recharge USB fourni et débrancher rapidement l'appareil une fois que la charge est complète.

Éviter d'exposer à des températures extrêmes car cela peut réduire la capacité de la batterie. La température idéale pour cet appareil se trouve entre 15 °C et 26°C. Toute exposition à des températures extrêmes peut altérer la performance de l'appareil ou le mettre hors service.

Une batterie complètement chargée qui n'est pas utilisée peut provoquer une décharge complète à long terme.

Pour le respect de l'environnement, ne jamais jeter Lowdi ou sa batterie à la poubelle. Pour votre sécurité, éviter d'endommager la batterie ou de la jeter au feu (risque d'explosion).

Bien que la batterie puisse être chargée et déchargée un très grand nombre de fois, elle peut éventuellement s'altérer avec le temps. En suivant les conseils de ce manuel vous allongez la durée de vie de votre batterie.