



ISTRUZIONI PER L'USO

Altoparlante Portatile Wireless

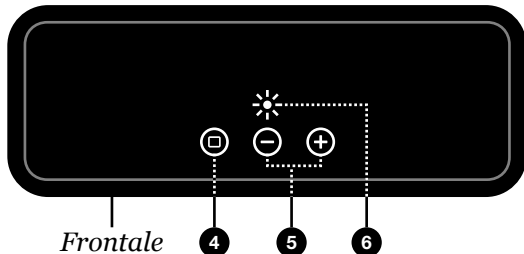


lowdi.com

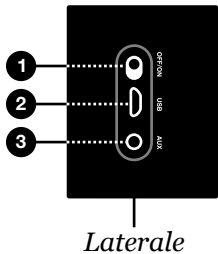

- 1 *Tasto On/Off
Acceso/Spento*
- 2 *Presa micro USB*
- 3 *Ingresso audio*
- 4 *Tasto multifunzione*
- 5 *Comandi volume*
- 6 *Spia di stato*


A

Connessione wireless via Bluetooth

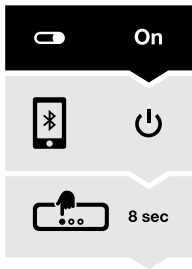




Assicurati che Lowdi sia completamente carico. Posizionalo su ON (1) e accendi il tuo dispositivo dotato di Bluetooth (telefono, tablet, computer portatile).

Accedi ai parametri Bluetooth del tuo dispositivo e attiva la connessione Bluetooth, poi cerca i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Intanto, tieni premuto il tasto multifunzione  (4) sulla parte anteriore di Lowdi per 8 secondi. Lowdi emette un suono e la sua spia bianca (6) lampeggia non appena entra nella modalità di accoppiamento.




Seleziona "Lowdi" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth sul tuo apparecchio audio. Lowdi emette un suono diverso per informarti che è connesso.

Adesso Lowdi è pronto per farti sentire la musica. Premi sul tasto multifunzione  (4) per avviare o mettere in pausa la lettura. Regola il volume con gli appositi tasti  |  (5).

Se la connessione Bluetooth non funziona correttamente, consulta la rubrica delle Note Importanti, che troverai sull'altro lato di questo documento o su www.lowdi.com.

B

Connessione via cavo

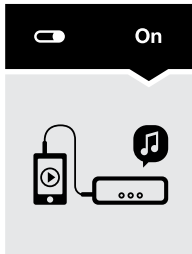

Assicurati che Lowdi sia completamente carico e posizionato su ON (1), e che il tuo apparecchio audio sia acceso.

Attacca il cavo audio in dotazione alla presa contrassegnata con AUX (3). Adesso Lowdi è pronto per farti sentire la tua musica preferita.

Caratteristiche

TECNOLOGIA

Questo apparecchio utilizza la tecnologia Bluetooth versione 4.0, compatibile con la maggior parte di cellulari, tablet, computer portatili ed altri dispositivi dotati di Bluetooth.

VERSIONE BLUETOOTH

- Bluetooth v4.0, compatibile con le versioni precedenti
- Portata wireless: 10 m, o circa 33 piedi
- Frequenza: 2.4GHz, o 2400MHz

NELLA CONFEZIONE

Lowdi, custodia di trasporto, cavo USB, cavo audio, istruzioni per l'uso, adesivi.

PRODOTTO E SERVIZIO TECNICO

- E-mail: info@it.lowdi.com
- Online: www.lowdi.com

GARANZIA E CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Nel Web: www.lowdi.com/garanzia

Come caricare Lowdi

BATTERIA SCARICA

Quando la batteria è scarica, la spia gialla che indica lo stato di Lowdi inizia a lampeggiare, e viene emesso un segnale di allarme ogni 30 secondi. Lowdi si spegne automaticamente 5-10 minuti dopo il primo segnale di allarme.

CARICA

Puoi caricare Lowdi con il cavo di ricarica USB in dotazione. Mentre Lowdi è sotto carica, la spia gialla è accesa e fissa fino al completamento della carica. Una carica completa può impiegare tra 2 e 3 ore. Se attacchi Lowdi ad una presa di alimentazione mentre è acceso, interrompe subito l'emissione della musica. Mettilo in posizione off, poi posizione on per riprendere l'ascolto.

Comandi audio

PAUSA / LETTURA

Premere brevemente e lasciare il tasto multifunzione (4) per mettere in pausa la musica.

VOLUME

Puoi regolare il volume del suono utilizzando i tasti del volume (5).

PRECEDENTE / SUCCESSIVO

Mentre ascolti la musica, puoi andare alla traccia successiva tenendo premuto il tasto più (5). Per tornare al pezzo precedente, tieni premuto il tasto meno (5).

Funzioni supplementari mani libere

RISPONDI CHIAMATA

Quando Lowdi è collegato al tuo telefono, premi il tasto multifunzione (4) per rispondere alle chiamate in entrata.

TERMINA CHIAMATA

Per terminare la chiamata, premi di nuovo sul tasto multifunzione (4). Un suono ti indicherà che la funzione è stata completata.

RIFIUTA CHIAMATA

Tieni premuto il tasto multifunzione (4) per 3 secondi per rifiutare una chiamata. Un suono ti indicherà che la funzione è stata completata.

RICHIAMA ULTIMO NUMERO

Nella modalità Pausa, premi due volte il tasto multifunzione (4).

CHIAMATA VOCALE (CON ALCUNI DISPOSITIVI)

Nella modalità Pausa, premi il tasto multifunzione (4) per 3 secondi.

PASSAGGIO DI CHIAMATA DA ALTOPARLANTE A TELEFONO

Durante una chiamata, tieni premuto il tasto multifunzione (4) per 3 secondi, fino a che non senti un suono che conferma il passaggio. La stessa operazione può trasferire in senso inverso la chiamata dal telefono a Lowdi.

Note importanti

- La modalità accoppiamento dura fino a 5 minuti per garantire l'individuazione del dispositivo a cui connettersi.
- Una volta accoppiato, Lowdi si riconnette automaticamente quando viene acceso. Per entrare nella modalità accoppiamento e connettersi ad un altro dispositivo, prima di tutto sconnettere dal Bluetooth il dispositivo già acceso, e poi connettere quello nuovo.
- Se la connessione viene persa a causa dell'uscita dalla zona di copertura del Bluetooth, Lowdi si riconnetterà automaticamente se torni nella zona entro 10 minuti.

- Ogni dispositivo Bluetooth è diverso. Verifica bene l'utilizzo del tuo dispositivo nelle sue istruzioni per l'uso.
- Se il tuo dispositivo richiede un PIN o una password al momento della connessione Bluetooth, immetti 0000 e conferma.
- Utilizza il cavo audio in dotazione se il tuo dispositivo non dispone dell'opzione Bluetooth.
- Connesso ad un computer tramite la porta USB, Lowdi può funzionare come un altoparlante USB in alcuni sistemi.
- In caso di difficoltà al momento dell'ascolto, riavviare Lowdi è semplicissimo. Assicurati che sia acceso (posizione on), attaccalo ad una presa di alimentazione con il cavo USB in dotazione e poi metti l'interruttore su off prima di rimetterlo su on per riprendere l'ascolto.

Informazioni sulla batteria

Lowdi funziona con una batteria ricaricabile. Per una prestazione ottimale della batteria, utilizza sempre il cavo di ricarica USB in dotazione e stacca subito l'apparecchio una volta completata la carica.

Evita di esporlo a temperature estreme, perché questo può ridurre la funzionalità della batteria. La temperatura ideale per questo apparecchio è tra 15 °C e 26°C. Qualsiasi esposizione a temperature estreme può alterare le prestazioni dell'apparecchio o impedirne il funzionamento.

Una batteria completamente carica che non viene utilizzata può provocare, a lungo termine, uno scaricamento completo.

Per il rispetto dell'ambiente, non gettare Lowdi né la sua batteria nei rifiuti. Per la tua sicurezza, evita di danneggiare la batteria o di gettarla nel fuoco (rischio di esplosione).

Anche se la batteria può essere caricata e scaricata per moltissime volte, può alterarsi con il tempo. Seguendo i consigli di questo libretto, potrai allungare la vita della tua batteria.